

Virtual-Reactor HEpiGaNS Version 8.3.0

新機能のご案内

Virtual Reactor は気相からのバルク結晶およびエピ成長シミュレーションソフトウェアです。各種バルク結晶成長方法および結晶種に対応しており、リアクター内の温度分布、対流パターン、各種成分濃度分布、成長速度分布等を求めることが出来ます。

主な新機能、及び改善点

1. OVPE 法による GaN 成長モデルにおける液体ガリウム(Ga)ソースモデルの追加
2. OVPE 法による GaN 成長モデルにおける CH₄ ガスの不活性ガスとしての導入
3. MOCVD 法による Ga₂O₃ 成長モデルにおける N₂ ガスの不活性ガスとしての導入
4. テックプロットファイル (plt) における Boundary marker の出力
5. VR GUI/ブロックリストにおける材料名の表示
6. テキストファイル読み込みによる材料物性（テーブル設定）の設定
7. 形態係数計算手法に関する仕様変更
8. RF 誘導加熱の計算における電圧での設定
9. RF 誘導加熱の計算におけるステップ毎に異なる周波数の設定
10. RF 誘導加熱の計算におけるステップ毎にコイル位置の移動の考慮
11. Inductor、Ambient ブロックのグループ化機能
12. Radiation Task における境界条件画面の表示の改善
13. Solver 画面の表示に関する変更
14. 規格化された Growth rate の出力機能の追加
15. 成長速度分布のスモーシングに関するオプションの追加
16. 不具合の修正


1. OVPE 法による GaN 成長モデルにおける液体ガリウム(Ga)ソースモデルの追加

OVPE 法による GaN 成長モデルが改良されました。本バージョンより、液体 Ga の表面で H_2O 蒸気から Ga_2O と GaOH の生成を考慮することができます。

この改良モデルでは、2 種類の新しい表面反応モデルが用意されています。

Ga(l): 純粋な Ga ガスの蒸発と Ga_2O と GaOH ガス種の生成反応

Ga_Ga2O3: Ga(l)と固体 Ga_2O_3 の共存状態 (Ga 液面での付着した多結晶 $\text{Ga}_2\text{O}_3(\text{s})$ と Ga (l) の状態が考慮されます。)

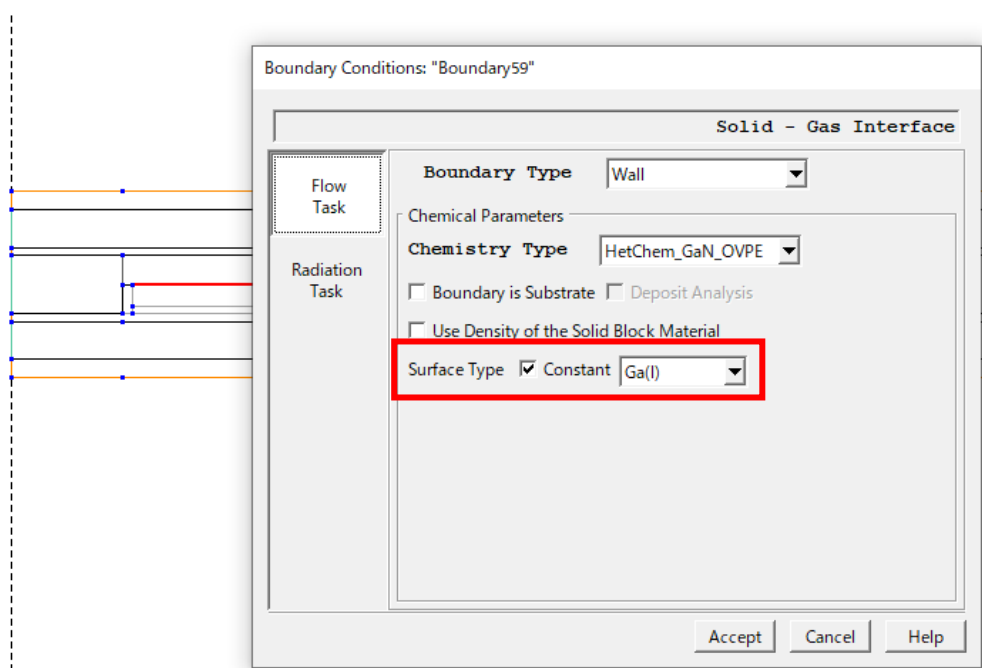


図：液体ガリウム(Ga)ソース表面の表面反応設定画面

2. OVPE 法による GaN 成長モデルにおける CH₄ ガスの不活性ガスとしての導入

OVPE 法による GaN 成長モデルが改良されました。本バージョンより、CH₄ ガスを不活性ガスとして導入することがサポートされました。ガス物性の作成画面で Species リストに CH₄ ガスを加え、ガス流入口での境界条件で CH₄ の流入条件を入力して下さい。

尚、CH₄ ガスは化学反応には寄与致しません。

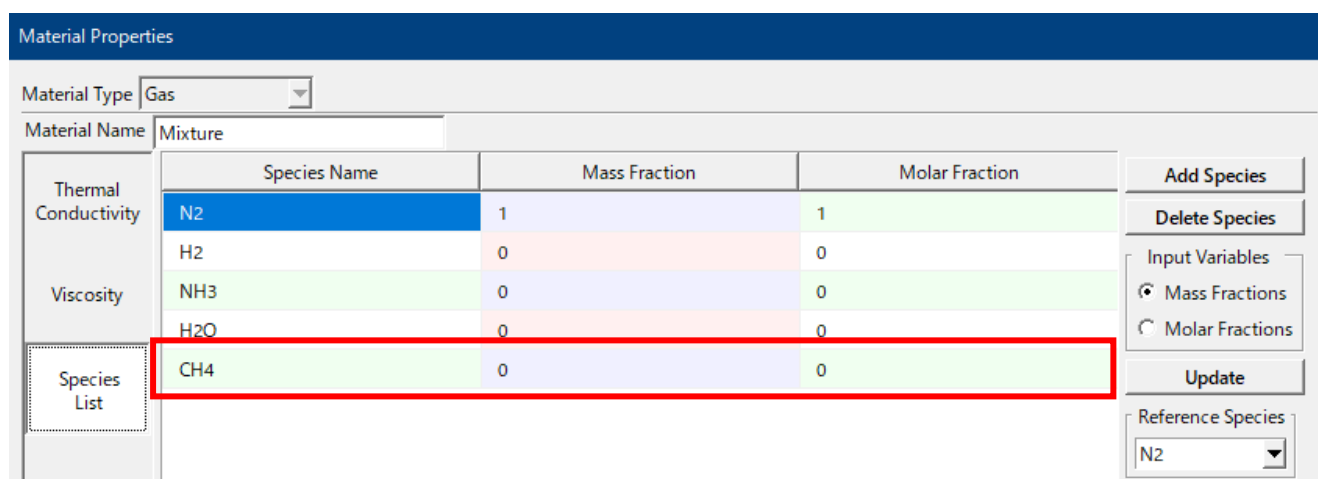


Species Name	Mass Fraction	Molar Fraction
N2	1	1
H2	0	0
NH3	0	0
H2O	0	0
CH4	0	0

図 : OVPE-GaN model のガス組成の設定画面

3. MOCVD 法による Ga_2O_3 成長モデルにおける N_2 ガスの不活性ガスとしての導入

MOCVD 法による Ga_2O_3 成長モデルが改良されました。本バージョンより、 N_2 ガスを不活性ガスとして導入することがサポートされました。ガス物性の作成画面で Species リストに N_2 ガスを加え、ガス流入口での境界条件で N_2 の流入条件を入力して下さい。

尚、 N_2 ガスは化学反応には寄与致しません。

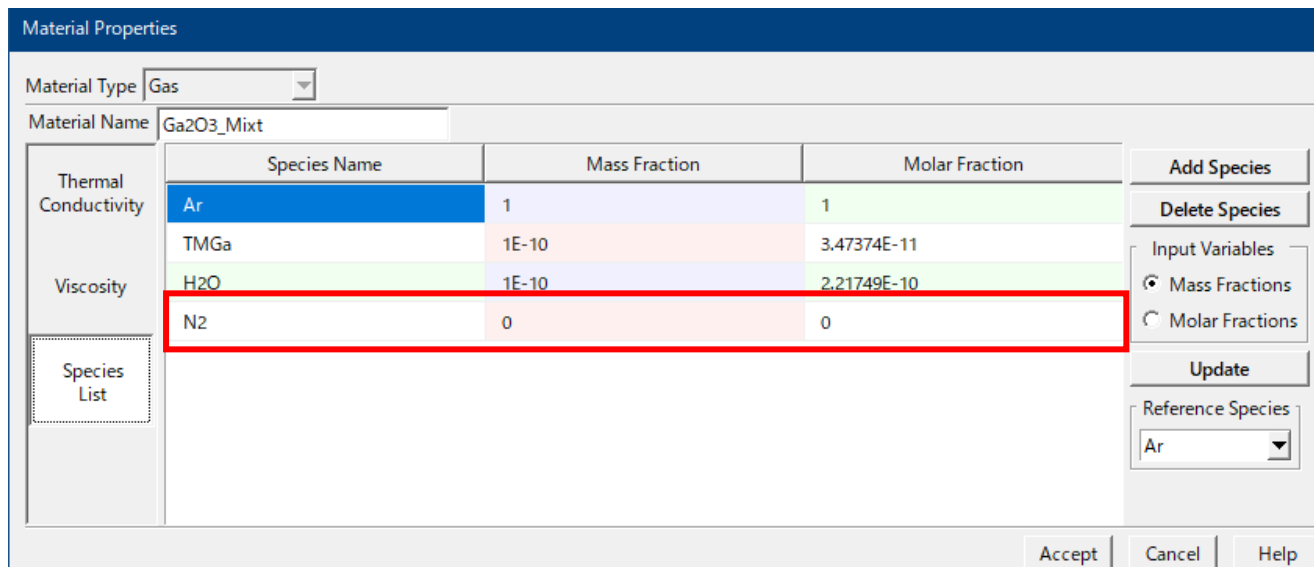

Material Properties

Material Type: Gas

Material Name: Ga2O3_Mixt

Species Name	Mass Fraction	Molar Fraction
Ar	1	1
TMGa	1E-10	3.47374E-11
H2O	1E-10	2.21749E-10
N2	0	0

Buttons: Add Species, Delete Species, Input Variables (Mass Fractions, Molar Fractions), Update, Reference Species (Ar), Accept, Cancel, Help

図：MOCVD- Ga_2O_3 model のガス組成の設定画面

4. テックプロットファイル (plt) における Boundary marker の出力

各境界の一次元出力データのテックプロットファイル (Results/1D/TimeSteps/モデル名_1D.plt) に各境界のタイプが明記されるようになりました。

従来のバージョンでは、境界名 (または ID) のみの表記されていましたが、境界のタイプ (**_Deposit_interface, **_External_Boundary など) も表記されるようになりました。この改良により、境界を特定しやすくなります。

表記させる場合は、Output Variables/"Add Type to Boundary Names"にチェックを入れて下さい。

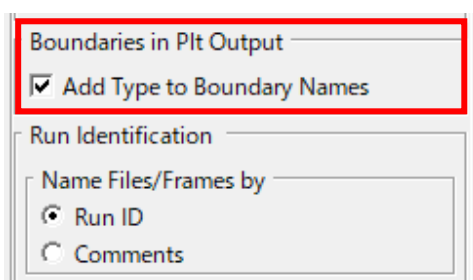


図 : "Add Type to Boundary Names"オプションの設定画面

5. VR GUI/ブロックリストにおける材料名の表示

GUI/ブロックリストの各ブロック ID の隣に対応する材料名が表示されるようになりました。従来のバージョンでは、ブロックタイプ (Solid, Gas など) が表示されていました。


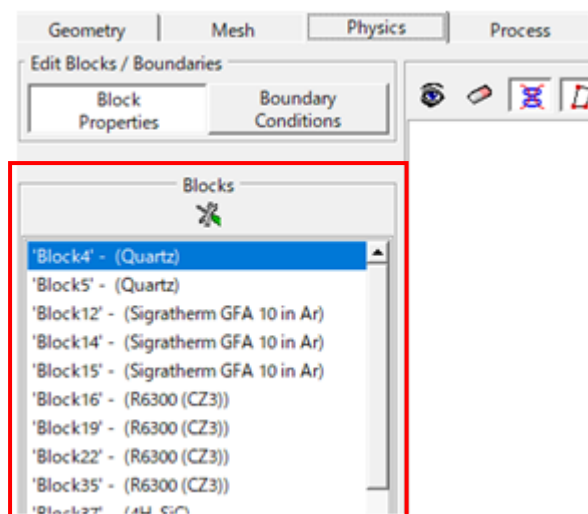


図 : ブロックリストにおける各ブロックの材料名の表記


6. テキストファイル読み込みによる材料物性（テーブル設定）の設定

材料物性の設定でテキストファイルからデータを読み込むオプションが追加されました。材料物性の設定画面において Dependence で Table を選択して下さい。

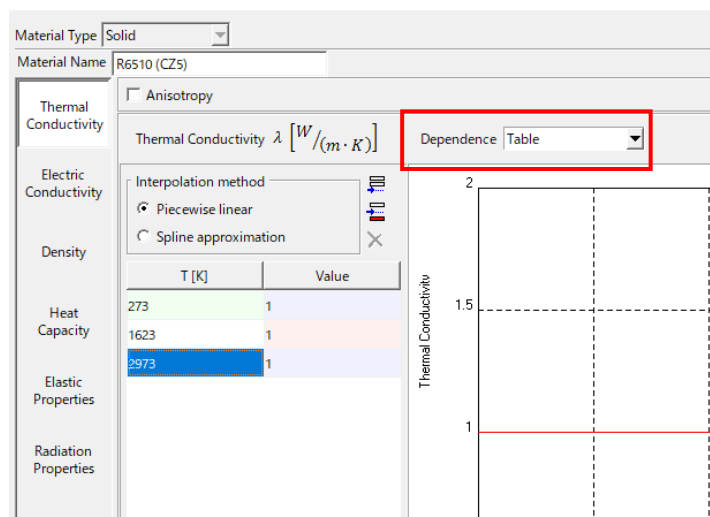

図：材料物性の設定画面

Load ボタンを押して下さい。（温度依存性における温度の単位(K or °C)を指定)

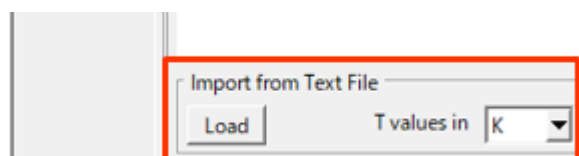


図：材料物性 Table タイプでの設定画面

事前に作成するテキストデータは以下のように左側に温度、右側に材料物性値として作成します。（ファイルのトップの行に変数名の表記は必要ありません）。テキストデータのファイル拡張子は***.dat または***.plt として下さい。

```
273 100
373 200
473 300
573 400
673 500
```

図：テキストデータのフォーマット

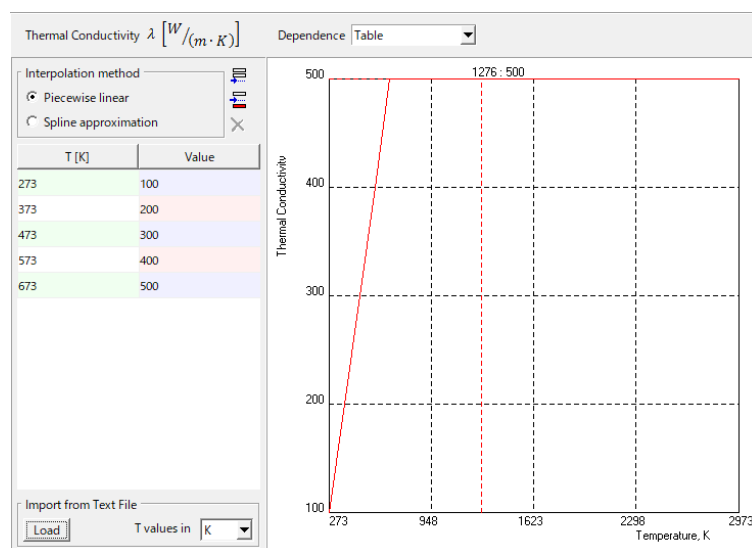


図：テキストデータが読み込まれた物性値

7. 形態係数計算手法に関する仕様変更

本バージョンより、VR GUI /Menu bar /Model /Advanced の輻射輸送計算に使用される形態係数の計算手法の設定部分の Computation Method で常に「Projection」が使用されるよう仕様変更されました。この仕様変更に伴い Computation Method の設定が GUI から削除されました。

また、設定部分の名称が「Configuration Factors」から「Radiation」に変更されました。




図：形態係数の設定画面


8. RF 誘導加熱の計算における電圧での設定

本バージョンより、RF 誘導加熱の計算において電圧（交流電圧の二重平均平方根）で設定ができるようになりました。

Process タブの各ステップ設定画面/Inductive Heating Input Parameter で、「Voltage across the Coil」を選択して下さい。計算実行中の Solver 画面にて電圧値がモニターされます。計算終了後、View2D/Report にて最終的に得られた電圧が表示されます。

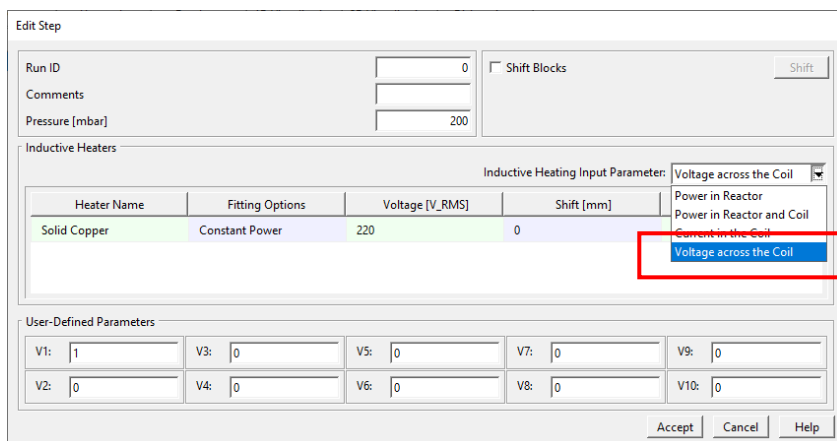

図：RF コイルの設定画面

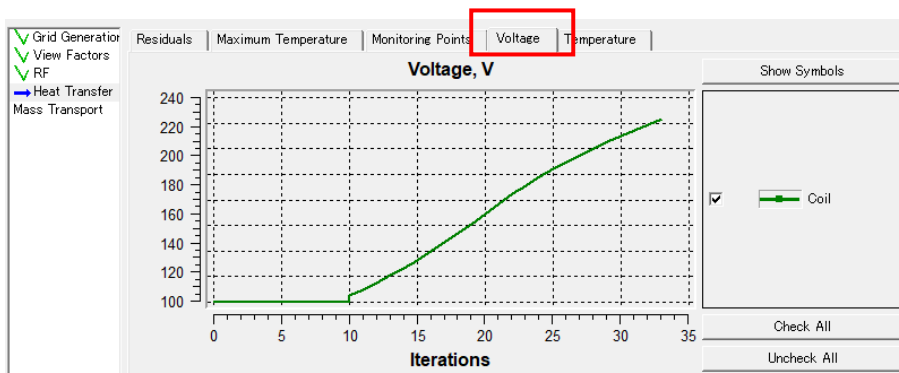

図：電圧設定の場合の Solver 画面

Report (Frame)

Maximum Temperature = 2102.55 °C
 Temperature at Monitoring Point (0;250) = 2011.32 °C
 Temperature at Monitoring Point (0;290) = 2017.69 °C
Voltage in heater "288.402": 288.402 [V]
 Power in heater "Coil": 10562.1 [W]
 Current in heater "Coil": 708.762 [A_RMS]
 Average Growth Rate, um/h: 84.39
 Growth Rate Relative Standard Deviation: 16.26 %

図：View2D/Report 出力画面

9. RF 誘導加熱の計算におけるステップ毎に異なる周波数の設定

本バージョンより、RF 誘導加熱の計算において、タイムステップ毎に異なる周波数を設定できるようになりました。

Edit Time Step

Time [h]

Comments

Pressure [Pa]

☐ Shift Blocks

Inductive Heaters

Inductive Heating Input Parameter:
Power in Reactor

Heater Name	Fitting Options	Power [W]	Shift [mm]	Frequency, Hz
Coil	Fit by Power	22660.4	0	10000

Edit Time Step

Time [h]

Comments

Pressure [Pa]

☐ Shift Blocks

Inductive Heaters


Inductive Heating Input Parameter:
Power in Reactor

Heater Name	Fitting Options	Power [W]	Shift [mm]	Frequency, Hz
Coil	Fit by Power	22754.1	0	20000

図：タイムステップ毎の RF コイル設定画面

10. RF 誘導加熱の計算におけるステップ毎にコイル位置の移動の考慮


本バージョンより、各タイプステップの「Shift Block」の設定において、「Inductor」タイプのブロックを考慮することができるようになりました。これにより、RF コイルを移動させたケーススタディーを行うことができます。

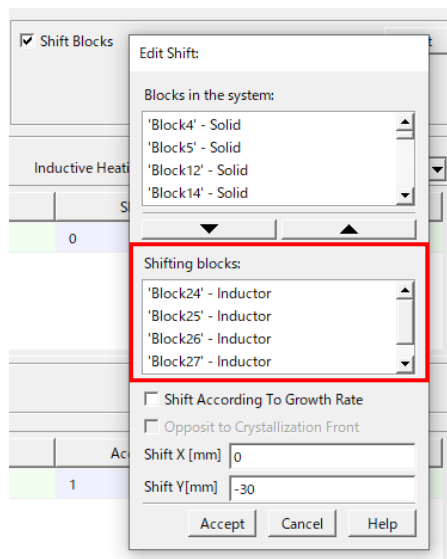

図：Process タブ/Shift Blocks 設定画面

Physics	Process	Unsteady	Database	1D Visualization
Run ID	Pressure [Pa]	Shift [mm]	Fitting (On/Off)	Power [W]
0	26664.47368	-	On	Fit
1	26664.47368	-30	On	Fit
2	26664.47368	-60	On	Fit


図：Process タブ/各タイムステップのブロック移動距離のリスト画面

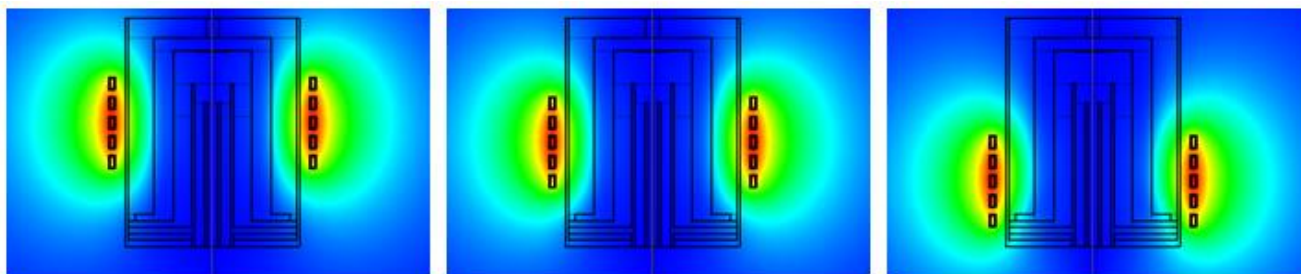

図：Inductor の移動を考慮した各ケースのベクトルポテンシャル分布

11. Inductor、Ambient ブロックのグループ化機能


本バージョンより、Inductor タイプ、及び Ambient ブロックをグループ化できるようになりました。

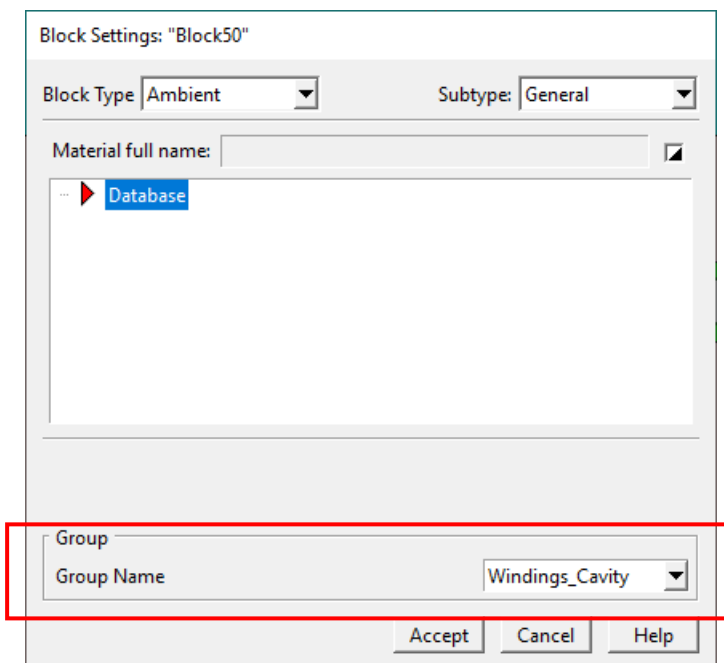

図： Ambient ブロックの Block Settings 画面

12. Radiation Task における境界条件画面の表示の改善

本バージョンにて、境界条件設定の「Radiation Task」において、「Reflectivity」(反射率)、及び「Transmissivity」(透過率)が表示されるように変更されました。

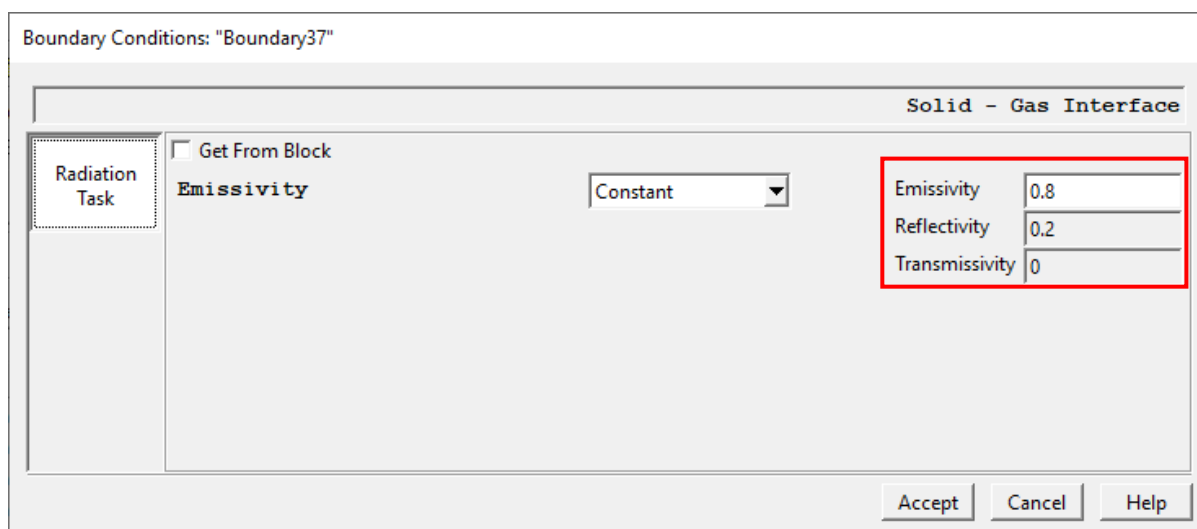

図： 固体/ガス境界の境界条件設定画面

13. Solver 画面の表示に関する変更

本バージョンより、Solver 画面のログ部分の座標が「mm 単位」で表示されるように変更され、単位も表示されるようになりました。従来バージョンでは「m 単位」で表示されており、単位の表示はありませんでした。

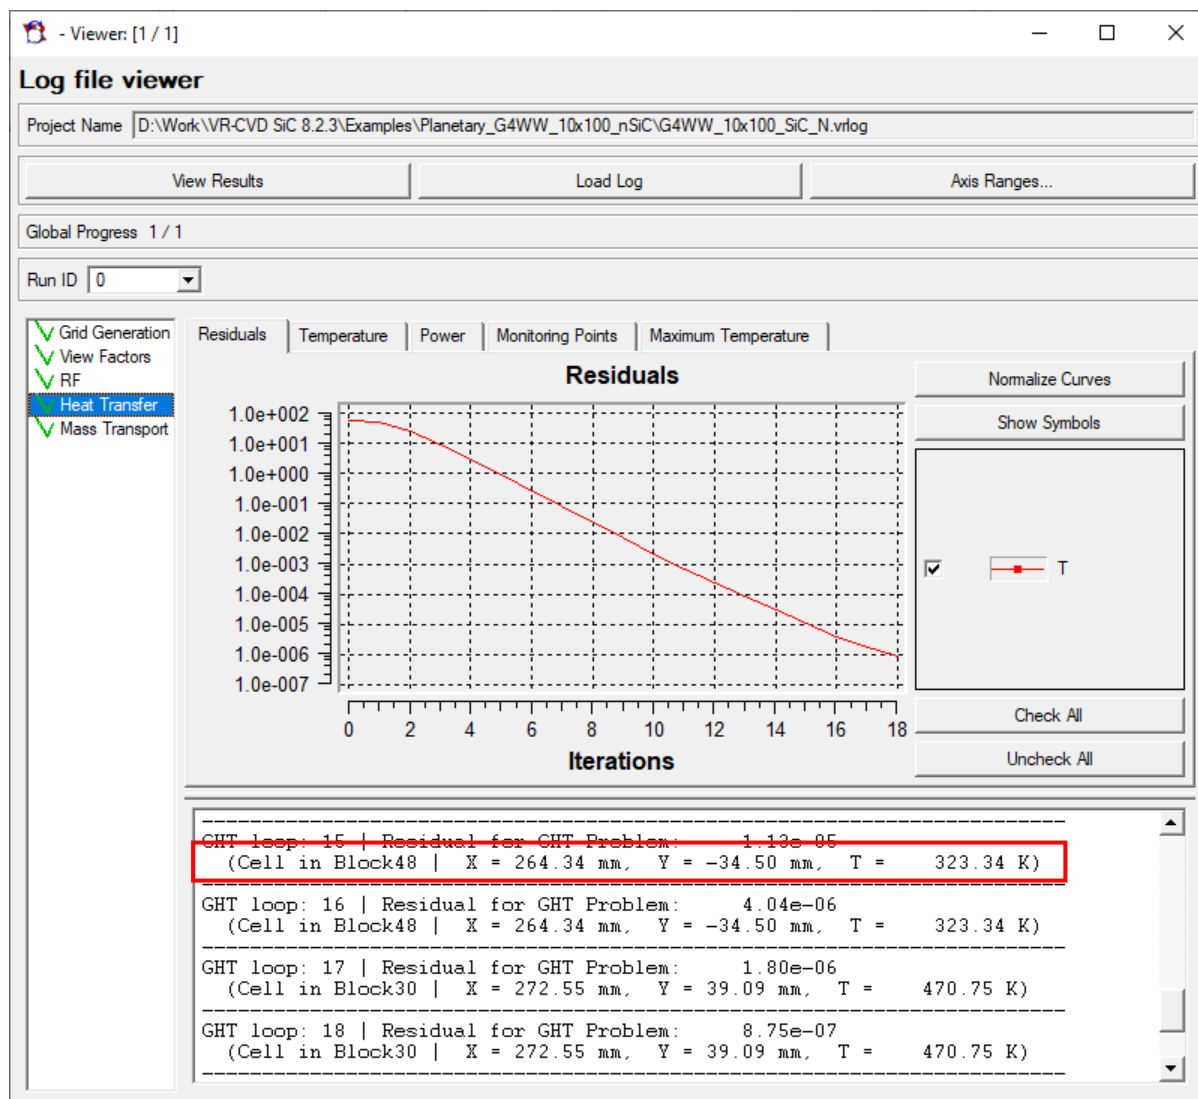


図 : Solver 画面

14. 規格化された Growth rate の出力機能の追加

本バージョンより、View2D の Bounds 機能で「Normalized Growth Rate」の物理量が追加されました。これは、基板中心位置で規格化された値となります。

また、View2D の Bounds 境界リストにおいて基板に相当する境界が一番上に出力されるようになりました。

「Normalized Growth Rate」、境界リストにおいて基板相当の境界を一番上に出力させるには、境界条件設定において「Substrate is Rotated」を有効にする必要があります。

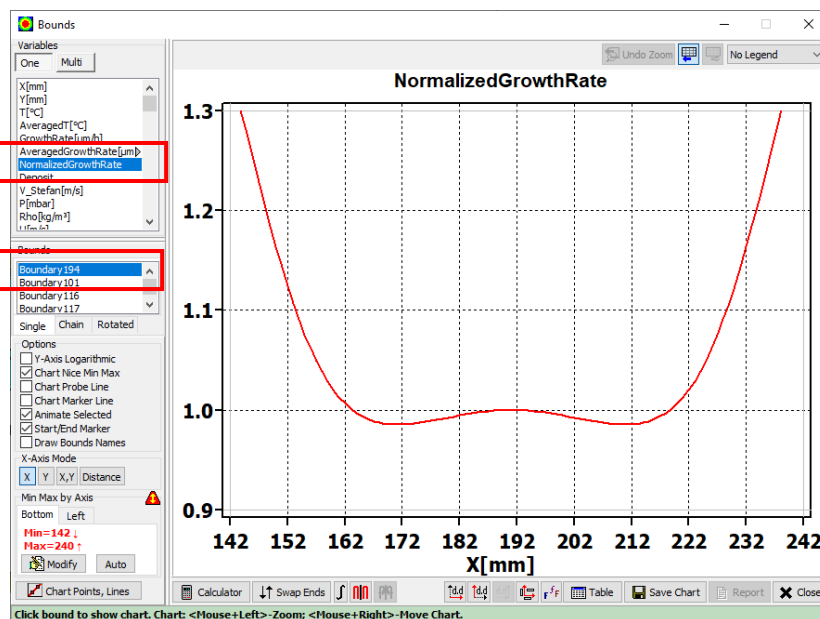


図 : View2D/Bounds 画面

15. 成長速度分布のスレーシングに関するオプションの追加

成長速度分布のスレーシング処理に関するオプションが追加されました。従来のバージョンでは、計算結果が出力される際に、成長速度分布がスレーシングされる処理が自動的に行われていました。本バージョンでは、このスレーシング処理の有無をユーザーが選択することができます。スレーシング処理を行わない場合は、Model/Advanced/“Smooth the Growth Rate Profile”のチェックを外して下さい。




図 : “Smooth the Growth Rate Profile”オプションの設定画面

16. 不具合の修正

本バージョンでは以下に示すような報告された不具合が修正されております。

① View2D における LQ_heat、RQ_heat の出力に関する不具合の修正

本バージョンにて、熱伝導による熱流束(LQ_heat、RQ_heat)に関する View2D の Bounds への出力の不具合が修正されました。

従来バージョンでは、View2D の Bounds で出力されている熱伝導による熱流束「LQ_heat」、及び「RQ_heat」の値が逆に出力される不具合がありました(built-in 1D visualization の「LQ_heat」、及び「RQ_heat」の出力に不具合はありません)。本バージョンではこの不具合が修正され、View2D の Bounds への出力が正しいものとなっています。

② 異方性材料の設定に関する不具合の修正

本バージョンにて材料の熱伝導率に異方性材料を考慮した際の不具合が修正されました。

従来バージョンでは材料の熱伝導率に異方性を考慮し、且つ長時間成長、もしくはパラメトリックスタディを実施した場合に、二つ目のタイムステップ以降の計算で密度と比熱に VR 内蔵のデフォルトの値が使用されてしまう不具合がありました。また VRP ファイルに保存される密度や比熱の値もデフォルトの値に書き換えられてしまう不具合がありました。本バージョンではこの不具合が修正されております。

③ 非定常計算で熱応力を計算実施の際のエラーメッセージの出力

本バージョンにて、Unsteady Module における非定常計算中に計算が突然フリーズする現象において、エラーメッセージが出力されるようになりました。

従来バージョンでは、Unsteady Module における非定常計算で熱応力の計算を実施している際、計算の途中にエラーメッセージの出力なくフリーズ状態となる不具合がありました。本バージョンでは、計算中に計算が止まった原因となるエラーメッセージを出力して Abnormal Termination を示し、ジョブを終了するように変更されました。

④ 非定常計算での温度モニターグラフに関する不具合の修正

本バージョンにて、Unsteady module を使用した View2D の Summary での加熱、成長、冷却プロセスの一連の温度モニターのグラフ表示に関する不具合が修正されています。

従来バージョンでは、View2D/Summary にて成長プロセスの温度モニタリングの結果のみグラフ表示されていました。本バージョンでは、全てのプロセスの温度モニタリング結果がグラフ表示されます。

⑤Multi Block stress solver の境界条件に関する不具合の修正

本バージョンにて、Multi-Block solver を使用した熱応力計算の境界条件に関する不具合が修正されました。

Multi-Block solver を使用した熱応力計算(結晶と結晶以外の固体との相互作用を考慮した熱応力計算)の場合、熱応力計算に関する境界条件「Rigid」は固体/固体の内部境界にのみ設定することができます。固体/固体境界に「Rigid」を設定した計算モデルにて、どちらか一方の固体材料のブロックを削除し、「Rigid」を設定した内部境界が外部境界となった場合、「Free」設定に自動的に置き換わることが想定されています。

従来バージョンでは、内部境界が外部境界に変更された場合に、「Free」設定に置き換わず、応力の計算が正しく計算されない不具合がありました。本バージョンでは「Free」設定に置き換わるように修正されました。

⑥温度境界条件設定においてテキストデータ読み込みに関する不具合の修正

本バージョンにて、温度の境界条件設定においてテキストデータで設定を読み込んだ際の不具合が修正されました。

従来バージョンでは、温度の境界条件設定において「Piecewise Linear」を選択した際、インポートするテキストファイル内の終点座標と作図した計算モデルの終点座標が合っていない場合に、テキストファイル内の終点の温度が作図した計算モデルの終点位置に設定される不具合がありました。本バージョンでは読み込んだテキストファイル内の終点座標と作図した計算モデルの終点座標が合っていない場合においても、作図した計算モデルの終点座標位置の温度を自動的に補間し設定されるように修正されています。

⑦温度境界条件設定における表示に関する不具合の修正

本バージョンにて、温度の境界条件設定において「Linear」、または「Piecewise Linear」を使用した際のグラフ表示の不具合が修正されました。

従来バージョンでは、境界条件の温度設定において「Linear」、または「Piecewise Linear」を使用する際、X 座標にマイナス値が含まれている場合、グラフ表示が正しく線形に表示されない不具合がありました。本バージョンでは正しくグラフ表示されるよう修正されました。

⑧View2D における材料物性値の単位表示の修正

本バージョンにて、View2D における材料物性値の単位の表示が修正されました。

従来バージョンでは、View2D の Variable リストにおいて熱伝導率(k)、比熱(Cp)、粘性係数(mu)の単位が表示されていませんでした。

⑨ 内部輻射モデルの設定に関する不具合の修正

本バージョンにて、planar モデルを使用する際の内部輻射モデルに関する設定の不具合が修正されました。

内部輻射モデル(Two-Band model)は二次元軸対称モデルのみで考慮できる輻射モデルです。従来バージョンでは、材料物性の Radiation Properties で Semi-Transparent を選択した際、内部輻射モデルがサポートされていない Planar モデルを選択していた場合でも Block Settings 画面の Radiation に自動的にチェックが入り、輻射モデルの選択画面(Advanced)の輻射モデルで Two-Band View Factors が自動的に選択される不具合がありました。本バージョンでは Planar モデルを選択している場合、Radiation Properties で誤って Semi-Transparent を選択した場合でも、Block Settings 画面や Advanced の設定が変更されないように修正されました。